

软件模拟锁机解锁操作



序号	操作	图示
1.	① 在开机状态下，连按 10 次图中圈示的重量区域 ② 屏幕显示“秤将进入法制检定锁机状态，锁机后需厂商上门收取一定费用解锁，你要继续吗？”，点击“确认” ③ 输入“5710019”后，按“确定”键进入模拟锁机模式	注：此部分为法制界面，下部分为应用程序
2.	进入锁机模式后，弹窗左上角显示随机码：例如：【661603】	
3.	转换模式：将手机 APP 界面 上的转换码输入秤上进行转 换，用维修 APP 进行演示， 具体步骤如下： ① 打开并登录对应 APP, 如 维修 APP ② 点击进入“维修模式转 换&解锁”	

③ 点击“读取标签”

④ 手机 NFC 读写区贴近秤铭牌右侧的二维码位置，读取电子秤的唯一码标签，获取电子秤信息

注意：获取信息时，请勿移动手机！等待提示“获取电子秤信息成功”表示获取成功。

⑤ 点击“申请模式转换码”

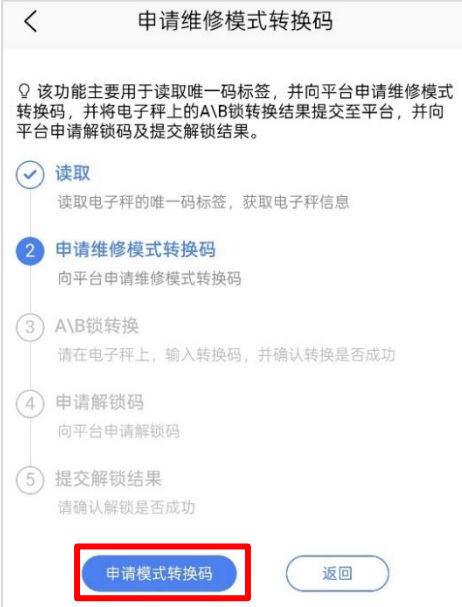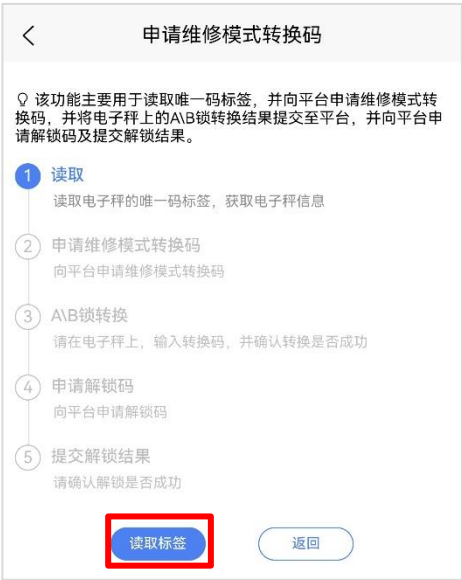

⑥ 平台发送转换码，例如【824031】

⑦ 将转换码输入 Ai 触控秤后，点击“确定”键确认，秤跳转到【维修模式】

⑧ 转换成功后，在 APP 上点击“转换成功”



4.

① 将秤上随机码【661603】输入到手机APP中的随机码位置，点击APP的“申请解锁码”

② 平台发送解锁码，例：【190231】

③ 将APP的解锁码【190231】输入Ai触控秤维修模式界面，按【确定】键进行解锁

铭牌 RFID 介绍：



RFID 在铭牌右侧的二维码位置，手机 NFC 需贴近二维码位置，读取相关信息。获取信息时，请勿移动手机！等待提示“获取电子秤信息成功”表示获取成功。

注：如有需要，请联系我司人员，电话：XXXXXXXXXX。